


PRODUCT DETAIL & WIRING DIAGRAM

Input / output volts: 1V-250V

Work volts: DC 6V-30V

Wiring Diagram

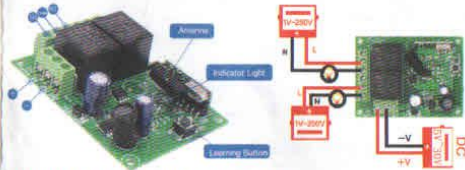

Slightly stretch the antenna before use for better signal reception

PRODUCT INFORMATION

● TYPE----KR2402

Technical Data	
Working voltage	DC 6V-30V
Input voltage	1-250V
Output voltage	1-250V
Quiescent Current	<5mA
Max current	10A
RF frequency	433MHz
Working temperature	-30~+80
Receiving Sensitivity	>97dbm
Amount of storage remote controls	25 pieces
Support encoding	1527 Learning code, 2262 fixed code
RF Operating mode	ASK superheterodyne wireless reception
Receiving range	Open space is more than 50 meters
Remote operating mode	Momentary Mode /Toggle Mode /Latched Mode

RESET

● DELETE THE EXISTING DATA ABOUT REMOTE MODE

NOTE:

When you receive our products, it maybe set in one operating mode randomly, that because each product got test when it can be arranged to shipment. So, You can delete the existing data about operation mode for the first application.

Press the learning button on the Receiver **8 times**, the existing data are deleted successfully.

After deleted the data, all the remote control cannot work any more.

OPERATING MODE

● MOMENTARY MODE

1. Press and hold one button, relay "1" will turn on;
2. Release the button, this relay "1" will turn off.

SET UP

- STEP 1 Press the learning button(on the Receiver) **once**. Wait for 3 seconds;
- STEP 2 Press button "A" on the remote control. Wait for 3 seconds.
- STEP 3 Press button "B" on the remote control. Wait for 3 seconds. Succeed.

● LATCHED MODE

1. Press button "A", relay "1" will turn on;
2. Press button "B", relay "2" will turn on, at the same time relay "1" will turn off.

SET UP

- STEP 1 Press the learning button(on the Receiver) **triple**. Wait for 3 seconds;
- STEP 2 Press button "A" on the remote control. Wait for 3 seconds.
- STEP 3 Press button "B" on the remote control. Wait for 3 seconds. Succeed.

NOTE:

DELETE THE EXISTING DATA BEFORE YOU WANT TO CHANGE THE OPERATING MODE OF ONE REMOTE CONTROL.

● TOGGLE MODE

1. Press button "A", relay "1" will turn on;
2. Press button "A" again, this relay "1" will turn off.

SET UP

- STEP 1 Press the learning button(on the Receiver) **twice**. Wait for 3 seconds;
- STEP 2 Press button "A" on the remote control. Wait for 3 seconds.
- STEP 3 Press button "B" on the remote control. Wait for 3 seconds. Succeed.

СБРОС НАСТРОЕК

● УДАЛИТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДАННЫЕ ОБ УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда вы получаете наши продукты, они могут быть случайным образом установлены в одном рабочем режиме, потому что каждый продукт прошел тестирование, когда его можно организовать для отправки. Таким образом, Вы можете удалить существующие данные о режиме работы для первого приложения.

Нажмите кнопку обучения на приемнике **8 раз**, существующие данные успешно удалены.

После удаления данных все пульты дистанционного управления больше не могут работать.

РЕЖИМ РАБОТЫ

● МОМЕНТАННЫЙ РЕЖИМ

1. Нажмите и удерживайте кнопку «А», реле включится;
2. отпустите кнопку, это реле выключится.

ПРОГРАММА

1. Нажмите кнопку обучения **Один раз**. Подождите 3 секунды;
2. Нажмите кнопку "А" на пульте дистанционного управления. Подождите 3 секунды;
3. Нажмите кнопку «В» на пульте дистанционного управления. Подождите 3 секунды. Успех.

● РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ

1. Нажмите и удерживайте кнопку «А», реле включится;
2. Нажмите кнопку «В», реле «2» включится, в то же время реле «1» выключится.

ПРОГРАММА

1. Нажмите кнопку обучения **Тройной**. Подождите 3 секунды;
2. Нажмите кнопку "А" на пульте дистанционного управления. Подождите 3 секунды;
3. Нажмите кнопку «В» на пульте дистанционного управления. Подождите 3 секунды. Успех.

ПРИМЕЧАНИЕ:

СБРОС ПРИЕМНИКА, ПРИЖДЕ ЧЕМ ВЫ ХОТИТЕ КОММЕНТИР РЕЖИМ РАБОТЫ ОДНОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.

● РЕЖИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

1. нажмите кнопку «А», реле включится;
2. нажмите кнопку «А» снова, это реле выключится.

ПРОГРАММА

1. Нажмите кнопку обучения **Два раза**. Подождите 3 секунды;
2. Нажмите кнопку "А" на пульте дистанционного управления. Подождите 3 секунды;
3. Нажмите кнопку «В» на пульте дистанционного управления. Подождите 3 секунды. Успех.

РЕСТАБЛЕЦЕР

● ELIMINAR LOS DATOS EXISTENTES SOBRE EL MODO REMOTO

NOTA:

Cuando recibe nuestros productos, puede establecerse en un modo de funcionamiento al azar, eso porque cada producto se prueba cuando se puede organizar para el envío. Por lo tanto, puede eliminar los datos existentes sobre el modo de operación para la primera aplicación.

Presione el botón de aprendizaje en el receptor **8 veces**, los datos existentes se eliminan con éxito.

Después de eliminar los datos, todo el control remoto ya no puede funcionar.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

● MODO MOMENTANEO

1. Pulse y mantén pulsado el botón "A", el relé se encenderá;
2. Suelta el botón, este relé se apagará.

CONFIGURAR

1. Pulse el botón de aprendizaje **Una vez**. Espera 3 segundos;
2. Pulse el botón "A" en el mando a distancia. Espera 3 segundos;
3. Pulse el botón "B" en el mando a distancia. Espera 3 segundos. Éxito.

● MODO BLOQUEADO

1. Pulse el botón "A", el relé se encenderá;
2. Presione el botón "B", el relé "2" se encenderá, al mismo tiempo el relé "1" se apagará.

CONFIGURAR

1. Pulse el botón de aprendizaje **Triple**. Espera 3 segundos;
2. Pulse el botón "A" en el mando a distancia. Espera 3 segundos;
3. Pulse el botón "B" en el mando a distancia. Espera 3 segundos. Éxito.

NOTA:

ELIMINE LOS DATOS EXISTENTES ANTES DE QUE DESÉE CAMBIAR EL MODO OPERATIVO DE UN CONTROL REMOTO.

● MODO DE ALTERNANCIA

1. Pulse el botón "A", el relé se encenderá;
2. Pulse el botón "A" de nuevo, este relé se apagará.

CONFIGURAR

1. Pulse el botón de aprendizaje **Dos veces**. Espera 3 segundos;
2. Pulse el botón "A" en el mando a distancia. Espera 3 segundos;
3. Pulse el botón "B" en el mando a distancia. Espera 3 segundos. Éxito.